




Расключение VoIP кабеля и использование TALAN VoIP Adapter

Традиционный телефонный кабель


Обычные цифровые и аналоговые телефонные системы используют обжатый с концов разъемами «перевернутый» кабель (где Pin1 на одном конце соответствует Pin8 на другом конце, Pin2 - Pin7, и т.д.). Чаще всего такой «переворот» встречается на плоских телефонных кабелях. Это наглядно продемонстрировано на рисунке справа.

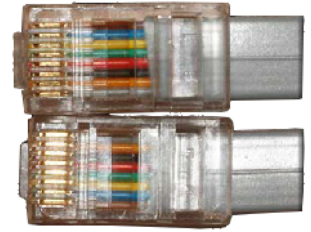

При проверке линии TALAN может включаться «в разрыв», в этом случае используются разъемы, обозначенные LINE и PHONE. Эти разъемы, как и большинство телефонных кабелей тоже «перевернуты». Pin1 на разъеме LINE соответствует Pin8 на разъеме PHONE и т.д.. «Перевернутое» соединение между разъемами LINE и PHONE учитываем применение соответствующих кабелей, описанных выше. Это необходимо помнить, так как номера контактов отображаемые на экране TALAN относятся только к разъему LINE.

VoIP

В противоположность плоским телефонным кабелям, применяемым в обычных телефонных системах, VoIP кабель (витая пара) обжимается разъемами «напрямую» (Pin1 - Pin1, Pin2 - Pin 2, и т.д.). Стандартно, VoIP системы используют Pin1, 2, 3 и 6 при применении 8-ми жильного кабеля «витая пара». Пример «прямого» расключения «витой пары» приведен на рисунке справа.

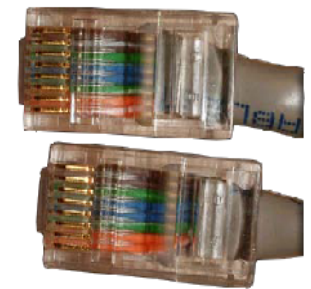

Когда TALAN включается «в разрыв» VoIP линии, использующей «прямой» кабель «переворот» между разъемами LINE и PHONE переводит сигнал с Pins1 и 2 на Pin8 и 7, и как следствие - VoIP телефон не работает. Для «обратного переворота» необходимо использовать VoIP Adapter.

Как использовать TALAN VoIP Adapter

TALAN VoIP Adapter — это короткий «перевернутый» кабель, который компенсирует «переворот» между разъемами LINE и PHONE и таким образом передает VoIP сигнал на нужные пары.



Подключение TALAN к VoIP телефону через VoIP Adapter:

1. Отключите кабель от VoIP телефона и вставьте его в разъем LINE на TALAN.
2. Вставьте VoIP Adapter в разъем PHONE на TALAN.
3. Подключите VoIP телефон к VoIP Adapter соединительным кабелем из комплекта TALAN.
4. После подключения VoIP телефон должен работать в нормальном режиме.

